

# **BenQ-SIEMENS CL71**

## **移动电话 使用手册**

# 版权声明

本手册作者为明基电通信息技术有限公司。作者依版权法享有并保留一切著作权的专属权利，若无作者事前同意，不得增删、改编、转录、翻印、或仿制本手册的任何部分或全部。

本手册中提及的其它产品名、商标名称的版权皆属各所属公司所有。

# 免责声明

本手册内容，仅在说明厂商生产手机的使用方法。有关本手册的内容，作者不做任何明示或暗示的保证或担保。

本手册虽经详细检查及校对，但仍可能产生文字错误或技术描述疏漏等情况，恳请消费者及各界先进不吝赐教指正，以利于本手册的修正工作，力求手册内容的正确性。本公司保留对该手册与手册中所描述的产品进行修改而不预先通知的权利。

在任何情况下，明基均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

## 明基电通信息技术有限公司

地址：中国江苏省苏州市新区珠江路 169 号。

手机客服热线：4008-885656

未开通地区：021-26037180

商品名称 / 型号	BenQ-Siemens CL71 手机
额定电压 / 频率	3.7V, 900/1800/1900 MHz
最大发射功率	GSM 900: 2W, DCS 1800: 1W, PCS 1900:1W
制造年份	请将电池拆下后参考手机背面标签
制造号码	请将电池拆下后参考手机背面标签
生产地	中国江苏
功能规格或兼容性	符合 GSM 手机标准
使用方法	请参考使用手册内容
紧急处理方法	请咨询零售经销商或致电服务热线
制造厂商	明基电通信息技术有限公司
注意事项	请参考使用手册的“安全事项”及“常见问题与解决办法”

# 安全事项

以下这些数据，关系到本款手机的使用效率和安全，请您务必仔细阅读：

## RF 能量对人体的影响

- 减少电磁波影响，请妥善使用。
- 欧盟：GSM900：0.398 W/Kg；DCS1800：0.189 W/Kg。
- 美国：PCS1900：0.27 W/Kg（头部）；0.884 W/Kg（身体）。

本款手机，其实是一部低功率的无线电信号发射及接收机，手机开机之后就可以发射与接收无线频率 (RF) 信号。

RF 能量对人体的影响，许多政府机关及著名的组织，均订有相关的标准和建议事项，以避免大众暴露在 RF 电磁能量中。

- 国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP) 1996
- 德国电机工程师协会 (VDE) DIN-0848
- 欧洲联盟无线电频率电磁能量一般事务第五理事会
- 英国国家辐射防护委员，GS11，1988
- 美国国家标准局 (ANSI)/ 国际电机电子工程师学会，C95.1-1992
- 美国国家辐射防护及量测会议 (NCRP)，第 86 报告
- 加拿大健康福利部，安全编号 6

这些标准，均已经过学者专家的仔细验证：例如超过 120 位科学家、工程师、大学教授，卫生机构和企业界根据各种研究结果建立了最新 ANSI 安全标准。您的手机在正常使用下是符合这些标准的。

## 手机操作

- 正常姿势：手持本手机时，手的位置和握一般手机完全一样。
- 不要把手机暴露在温度低于  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $+14^{\circ}\text{F}$ ) 或高于  $45^{\circ}\text{C}$  ( $+113^{\circ}\text{F}$ ) 的环境中。手机请随身携带，不应滞留在交通工具内。

## 电池

电池正确使用方法：

- 对电池充电时，应在一般室温下进行。为了安全的考虑，当手机温度超过 45 °C (+ 113 °F) 或低于 0 °C(+ 32° F) 时，充电将会自动暂停。

废旧电池的处理方法：

- 请勿丢入火中，恐有爆炸危险。

所有的电池都会因两极同时接触到金属物而短路，造成危险、损坏和烧毁。金属物如宝石、钥匙、项链等会因为短路变热。请留意已充足的电池，特别是您将电池装入放有金属物的手提袋里。

## 驾车时

如果您要在车内使用手机，请确实遵守当地关于车载手机的法律法规，并注意下列事项：

- 专心开车。
- 尽量使用免持手机通话功能。
- 如果交通状况实在不适宜，最好先将车停在路旁，再使用手机。

## 电子设备

大部分的电子设备几乎都有适当的屏障，保护其不受 RF 能量干扰。但是没有适当保护装置或故障的一些电子设备，就可能会受到 RF 能量的影响。

## 心律调节器

卫生工业制造协会 (Health Industry Manufactures Association) 建议在手机和心律调节器之间的最小距离是六英吋(6")。这是为了避免对心律调节器的潜在干扰。这些建议与无线技术研究会的独立研究以及建议是相符合的。

装有心律调节器的人请注意：

- 当您的电话开机时，请保持电话与心律调节器的距离在六英吋以上。
- 不要把电话放在胸前的口袋中。

- 尽量使用与心律调节器相反的耳朵对着手机以减少潜在的干扰。如果您怀疑发生了干扰的话，那么请立即将电话关机。

## **助听器**

某些数字无线电话可能会与助听器发生干扰。如果发生这样的干扰，请教您的服务供货商。

## **其它医疗设备**

如果您使用其它的个人医疗设备，请咨询各医疗设备制造公司，了解其制造的个人医疗设备是否具有足够的屏障，可保护该设备不受外界 RF 能量的影响。

如果医疗机构规定不可使用手机，请将您的手机关机。医院或医疗机构可能装有监测 RF 的仪器。

## **汽车上的电子设备**

汽车上的电子设备是否具有足够的屏障，可以保护其不受 RF 能量影响，请向汽车公司询问。

## **有标示的设备**

任何有标示将手机关机的地方，应尽力配合。

## **飞机**

FCC 规定一旦飞机飞离地面，绝对不可以使用手机。

## **爆破区**

由于爆破人员通常都是使用遥控 RF 设备引爆炸药，因此在爆破区或有“请关掉双向通讯无线电”的区域内，请关掉手机，以免干扰到爆破的进行。

## **潜在爆炸环境**

在潜在爆炸环境中，请将电话关机，并遵守所有标志和告示。在这些地方出现的电火花可能导致爆炸或火灾，从而造成人身伤害，甚至死亡。

由于标志不清楚，因此人们常常身处充满易燃气体的环境内而不自知，包括加油站、船舱底层、石油或化学容器周围，使用液化汽（如丙烷或丁烷）的汽车以及含有化学物质或分子，火药微尘、金属粉末的空气等等。

## 车上的安全气囊

安全气囊膨胀时会产生强大的力量。切勿将物品（包括车载设备）或者手持式无线设备放到安全气囊上方的区域内。不正确地安装车载无线设备，会导致安全气囊膨胀，造成严重的伤害。

## 废弃电机电子设备的处理

**（适用于欧盟各国以及欧洲其它设有回收法令的国家）**



在产品或其包装上的此图案，说明勿将该产品视为一般家用废弃物处理，如果该产品已报废时，那么请将该电子设备回收至当地的回收机构，以确保正确处理该产品，由于您的协助，将可以预防潜在的环境及人体健康危害！！否则，不适当的废弃物处理，可能对环保以及人体健康造成负面影响，物质的回收将有利于保护自然资源，有关产品回收的详细信息，请联系 BenQ 当地分公司。

# 目录

安全事项 .....	i
1. 准备使用手机 .....	1
插入 SIM 卡 .....	1
安装电池 .....	1
安装后盖 .....	2
手机充电 .....	3
打开手机电源 .....	4
打开手机 .....	5
microSD 卡 .....	5
2. 了解手机 .....	7
手机概观 .....	7
待机画面 .....	9
在待机模式下使用按键 .....	12
菜单浏览 .....	14
3. 使用手机 .....	15
通话功能 .....	15
拨打电话 .....	15
结束通话 .....	15
接听来电 .....	15
拒接来电 .....	15
调节音量 .....	15
拨打国际电话 .....	16
拨打紧急呼叫 .....	16
拨打分机号码 .....	16

快速拨号 .....	16
听取语音留言 .....	16
语音拨号 .....	17
通话过程中的操作 .....	17
通讯簿 .....	21
在通讯簿中添加联络人 .....	21
在通讯簿中查找联系人 .....	24
最近未接、已拨及已接电话 .....	25
使用静音操作模式 .....	25
相机和摄影机 .....	26
拍照 .....	26
相机模式选项 .....	27
相机模式下的图标 .....	28
浏览照片 .....	30
拍摄视频剪辑 .....	31
调整摄影机模式的设定 .....	32
摄影机模式下的图标 .....	33
播放视频 .....	33
快捷方式 .....	34
设定快捷方式 .....	35
使用快捷方式 .....	35
信息 .....	36
短信 .....	36
彩信 .....	39
信息广播 .....	42
语音留言 .....	43
内存状态 .....	43



输入法 .....	43
切换字母大小写 .....	44
Multitap 文字输入法 .....	44
T9 文字输入法 .....	45
数字输入法 .....	46
输入符号 .....	46
T9 拼音输入法 .....	46
T9 笔划输入法 .....	48
呒虾米输入法 .....	49
<b>4. 菜单 .....</b>	<b>50</b>
通讯簿 .....	51
寻找 .....	51
新增 .....	51
编辑 .....	51
复制 .....	51
删除 .....	51
来电群组 .....	51
来电管理 .....	52
名片 .....	52
我的电话号码 .....	52
内存状态 .....	52
信息 .....	52
通话记录 .....	53
未接电话 .....	53
已接通话时间 .....	53
已拨通话时间 .....	53
全部删除 .....	53

通话时间 .....	53
通话费用 .....	54
游戏 .....	55
游戏菜单 .....	55
设定 .....	55
娱乐 .....	55
照相机 .....	55
MP3 播放器 .....	56
将音乐上载到手机 .....	58
FM 收音机 .....	58
多媒体中心 .....	59
影像 .....	59
影片 .....	60
音乐 .....	60
其它 .....	61
格式化 microSD .....	61
内存状态 .....	61
工具箱 .....	62
闹铃 .....	62
蓝牙 .....	62
自动时区 .....	64
日程表 .....	65
任务清单 .....	65
记事本 .....	66
快捷方式 .....	66
计算器 .....	66
汇率转换 .....	66

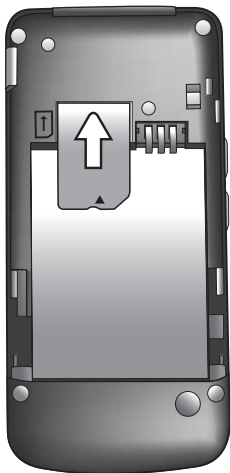
秒表.....	66
倒数定时器 .....	67
录音.....	67
USB 连接设定 .....	68
BenQ 部落.....	70
部落在线 .....	70
炫彩图铃 .....	70
魅力彩信 .....	71
宝典资讯 .....	71
语音传情 .....	71
WAP 浏览器.....	71
接入点设定 .....	73
运营商服务号码.....	73
STK 菜单 .....	73
设定 .....	74
日期与时间 .....	74
自动开关机 .....	74
操作模式 .....	75
显示设定 .....	76
声音设定 .....	77
快捷键设定 .....	77
通话设定 .....	78
网络.....	81
安全设定 .....	82
省电模式 .....	83
语言 .....	83
输入法 .....	83
恢复原厂设定 .....	83

5. 保养和维护 .....	84
6. 常见问题与解决办法 .....	85

# 1 准备使用手机

## 插入 SIM 卡

按照箭头所示的方向将 SIM 卡放入卡槽内，使金属接点朝下，缺角在右下角，如图所示。

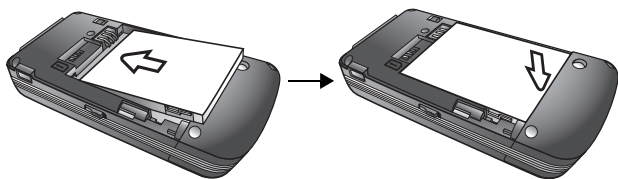


如果金属接点被刮擦，SIM 卡很容易损坏。操作 SIM 卡时务必谨慎。

## 安装电池

1. 放置电池时，使电池上面的金属接点对准 SIM 卡槽右侧的接点。

2. 向下按压电池，直至其固定到位。



请勿在手机电源开启时取出电池，否则，会导致储存在 SIM 卡或手机内存中的个人设定或数据遗失。

## 安装后盖

将后盖置于手机背面，向前推动直到门锁卡住后盖。



# 手机充电

1. 将充电器插头插入手机右上端的充电器插口。确保插头以正确的方向插入，使带箭头图标的一面朝上。



2. 将充电器插入电源插座。



请勿在手机充电时取出电池。


3. 手机完全充电后，从电源插座和手机上取下充电器。





请注意：


- 电池完全充电大约需要 4 个小时。
- 电池电量不足时，手机会发出提示音。
- 电池没电后，插入插口时并不立即开始充电。等待 10 到 15 分钟后，手机开始充电。


# 打开手机电源

1. 长按  可开启手机电源。手机显示开机动画。

 在此使用手册中，“长按”表示按住按键约两秒钟。“按下”表示按下按键，然后立即松开。


 如要设定开机动画，请转到：**设定 > 显示设定 > 欢迎词**。有关的详细资料，请参见第 76 页。

2. 输入您的PIN码，然后按  进行确认。

 PIN（Personal Identification Number，个人识别码）是由您的电信服务商提供的密码。您必须拥有这个密码才能使用 SIM 卡。




如果连续三次输入的 PIN 均不正确，SIM 卡将被锁定。在这种情况下，您必须输入 SIM 卡的 PUK（Personal Unblocking Key，个人解锁码），才能将其解锁。请与您的电信服务商联系，以取得 PUK。

 如要激活 / 禁用 PIN 密码验证，请转到**设定 > 安全设定 > PIN 码 > PIN 1 密码 > 设定**。请参阅第 82 页。

3. 输入的PIN码被接受后，手机会自动搜寻指定的网络。搜索过程可能需要几秒钟。

4. 待机画面将会出现，网络信号强度及电信服务商的名称也会出现。您现在可以使用手机了。

 如果手机检测不到指定的网络，或者链接到您无权使用的网络，信号强度表将不显示任何竖条。您只能拨打紧急呼叫。



# 打开手机

轻推滑盖以打开手机。



## microSD 卡

本手机配备专门为使用 microSD 卡而设计的 microSD 卡槽。microSD 卡是一种移动闪存卡，可以增大手机的存储空间。


您可以利用 microSD 卡存储多媒体数据，包括图像、照片、MP3 音频文件、铃声以及 Java 游戏等。


## 安装 microSD 卡

1. 抬起盖子。
2. 将 microSD 卡插入卡槽内。确保卡的金属接点朝上。
3. 盖上盖子。



 请注意：

- 装入了 microSD 卡时，状态列中会显示 .
- 本手机不支持 **FAT32** 或 **NTFS** 格式的 microSD 卡。

 我们强烈建议您使用**格式化 microSD** 功能格式化新的和 / 或无法使用的 microSD 卡。有关的详细资料，请参阅第 61 页，“格式化 microSD”。

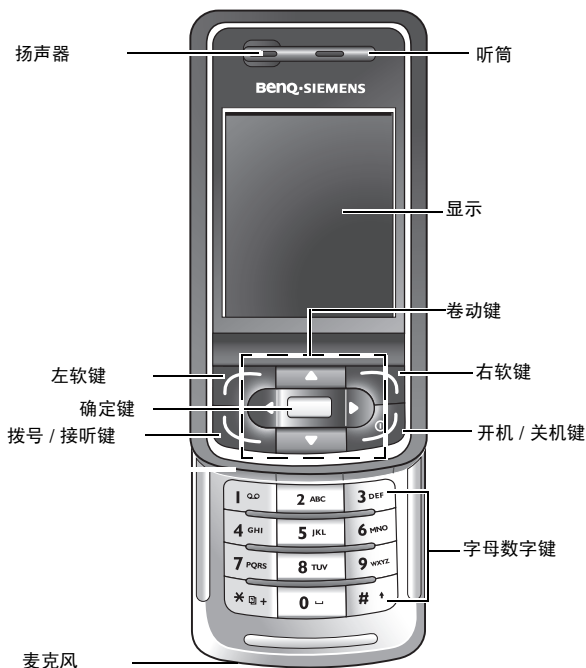
## 取出 microSD 卡

1. 抬起盖子。
2. 按 microSD 卡以释放它。

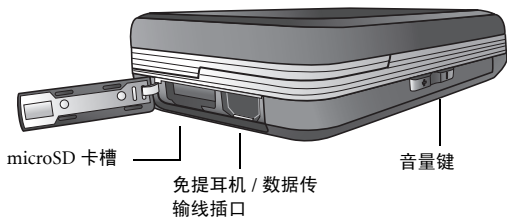
## 2 了解手机

### 手机概观

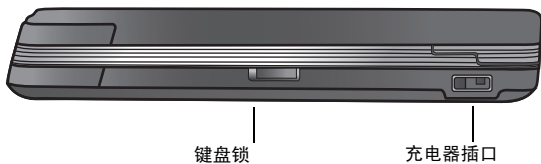
正视图



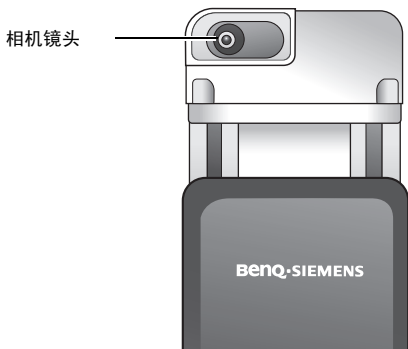
## 侧视图



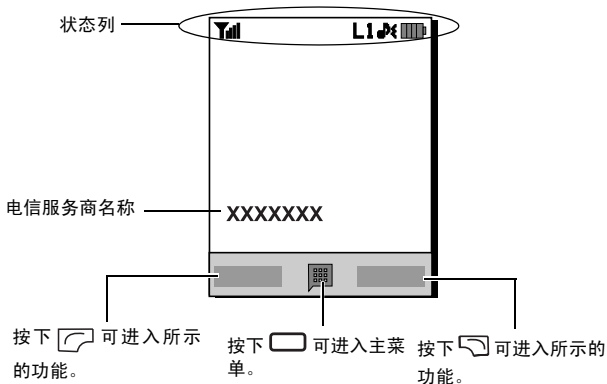
## 右侧视图



## 相机镜头视图






# 待机画面










- 如要设定显示屏的桌面，请转到**设定 > 显示设定 > 桌面**。或者，也可以转到**多媒体中心 > 影像**。请参见第 59 页和第 76 页。
- 如要设定显示屏的主题，请转到**设定 > 显示设定 > 主题**。请参阅第 76 页。
- 如要设定当前时间和日期及其显示格式，请转到**设定 > 日期与时间**。请参阅第 74 页。
- 如要输入在待机画面上显示的文本（如用户姓名），请转到**设定 > 显示设定 > 个人标签**。

## 状态列中的图标








图标	功能	说明
	信号强度	网络的信号强度。显示的格数越多，表示信号越强。
	电池状态	显示目前电池电量。显示的格数越多，表示剩余电量越多。
	GPRS 使用中	会于 GPRS 激活后显示。
	连接到 GPRS	当手机连接到 GPRS 时显示。
	信息	会于收到新的或未读信息时显示。
	WAP 信息	会于收到新的或未读的 WAP 信息时显示。
	语音留言	会于收到新语音留言信息（此图标仅在您的电信运营商支持此功能时才显示）时显示。
	闹铃	闹钟已开启。
	键盘锁	会于键盘锁定时显示。
	线路 1 或线路 2 使用中	线路 1 或线路 2 正在使用中。
	一般模式	指明激活了 <b>一般</b> 操作模式。
	会议模式	指明激活了 <b>会议</b> 操作模式。
	静音模式	指明激活了 <b>静音</b> 模式。
	户外模式	指明激活了 <b>户外</b> 模式。


图标	功能	说明
	个人模式	指明激活了 <b>个人模式</b> 。
	耳机	当手机上连接了耳机时显示此图标。
	转接	于激活来电转移时显示。
	漫游	已激活漫游功能（非常用网络）。
	蓝牙	于启用蓝牙时显示。
	microSD 卡	于装入 microSD 卡时显示。

## 在待机模式下使用按键




按键	命令与功能
	<b>开机 / 关机键</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 长按可以开机 / 关机。</li><li>• 按下此键可以结束通话、拒接来电或取消拨号。</li></ul>
	<b>拨号 / 接听键</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 按下可以拨号或接听来电。</li><li>• 按下可以访问通话记录清单。</li></ul>
	<b>左软键</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 按下可以执行显示屏上所示的功能。</li></ul>
	<b>右软键</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 按下可以执行显示屏上所示的功能。</li><li>• 长按可以开启或关闭静音操作模式。</li></ul>
	<b>确定键 / 相机快门按钮</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 按下可以进入主菜单。</li><li>• 在相机 / 摄影机模式下，它用作快门 / 录制按钮。</li></ul>
	<b>向上</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 按下可以进入功能和电话号码快捷方式菜单。有关快捷方式菜单的详细信息，请参见第 34 页。</li><li>• 长按可以激活语音拨号。</li></ul>
	<b>向下</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 在待机模式下，按下可以检索<b>影像</b>菜单中存储的照片。</li><li>• 长按可以激活录音机功能。</li></ul>





按键	命令与功能
	<b>向左</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在待机模式下，按下可以编辑新的 SMS 信息。有关的详细资料，请参阅第 36 页。</li> </ul>
	<b>向右</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在待机模式下，按下可以进入<b>操作模式</b>菜单。</li> </ul>
	<b>星号键</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>按下此键可以输入星号 “*”。</li> <li>如要拨打国际电话，请长按此键直至屏幕上显示 “+”，然后输入对方的国家 / 地区代码、区号及电话号码。</li> </ul>
	<b>语音留言键</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>长按可以拨打语音留言号码。</li> </ul>
	<b># 键</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>按下可以输入 “#”。</li> <li>拨打分机时：先输入电话号码，长按此键以输入 “P”，然后输入分机号码。</li> <li>长按此键可以激活键盘锁。</li> </ul>
	<b>字母数字键</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>按下可以输入数字。</li> <li>快捷键：长按一个键可以立即访问其功能或者拨打其代表的号码。请参阅第 34 页，“快捷方式”。</li> </ul>
	<b>音量键</b> <b>（在手机左侧）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>长按上面或下面的键可以调节音量。</li> </ul>

按键	命令与功能
	<b>键盘锁</b> <b>（在手机右侧）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>向下拨动可以锁定 / 解锁键盘。</li> </ul>

## 菜单浏览

1. 在待机模式下，按  弹出主菜单。
2. 使用向上/向下/向右/向左箭头键在菜单中向上、向下、向右或向左移动。当选择了所需的项目后，按  进入其菜单。
3. 使用箭头键滚动到子菜单，例如**操作模式**，然后按  进入子菜单项目。


 此外，也可以通过按对应的菜单号码访问菜单项目。在上例中，按

 可以访问**操作模式**。


## 3 使用手机

### 通话功能


#### 拨打电话


在待机模式下，输入电话号码。按下  以拨打电话。

#### 结束通话


如要结束通话，请按下  或放下滑盖。显示屏中将显示总计通话时间，然后返回待机模式。

#### 接听来电

如要接听来电，请按下  或打开滑盖。

 如果希望按任意键接听来电，请转到**设定 > 通话设定 > 接听模式 > 按任意键接听**。

#### 拒接来电

如要拒接来电，请按  或放下滑盖。

#### 调节音量

如果想要在通话期间调整通话音量，您可以按下手机左侧的音量键。

 请注意：

- 当有来电时，您可以长按音量键的下部使铃声静音。
- 只有在通话期间可以调节语音音量。

## 拨打国际电话

1. 输入要拨打的国际电话代码，或长按 直到显示屏上出现“+”。
2. 输入对方的国家/地区代码、区号及电话号码。按下 以拨打电话。

## 拨打紧急呼叫

如要拨打紧急呼叫，请输入 112（国际紧急呼叫号码），然后按下 拨打电话。只要在手机支持类型的网络范围以内，即使手机锁定、无法访问网络或未插入 SIM 卡，也可以拨打紧急呼叫。

## 拨打分机号码

输入电话号码后，长按 ，直至“P”出现在显示屏中。此时输入所需的分机号码，然后按下 拨打电话。

## 快速拨号


您必须将一个数字键指定为特定电话号码的快捷键，才能使用该号码的快速拨号功能。有关如何设定快捷键的信息，请参见第 34 页，“快捷方式”。

分配一个数字键作为特定电话号码的快捷键后，当电话处于待机模式时，长按这个键可以拨打该电话号码。



## 听取语音留言


长按 可以拨打语音留言电话号码并收听语音留言。

 请注意：


- 如果网络厂商支持，当有新的语音留言时，显示屏上会出现语音留言图标。
- 如果语音留言号码没有存储在内存中，则无法通过长按  访问语音留言。在这种情况下，您需要手动设定号码，请转到**信息 > 语音留言 > 设定号码**。

## 语音拨号



1. 在待机模式中，按住 。
2. 听到哔声后，说出要拨打的号码的语音拨号提示。当手机正确识别与此语音拨号提示相关联的联系人后，可能出现两种情况：
  - a. 如果只识别了一个电话号码，手机将自动拨打该号码。
  - b. 如果识别出为联系人存储的两个或多个电话号码，请滚动到要拨打的号码，然后按  拨打电话。

 要使用语音拨号功能拨打电话，必须在通讯簿中为所需的电话号码存储语音拨号提示（语音标签）。有关的详细资料，请参阅第 22 页，“手机内存中的通讯簿”。







## 通话过程中的操作

 下列标记有星号 (\*) 的选项视网络支持而定，而且可能需要申请相应的服务。


### 扬声器

在通话期间，按下  (**扬声器**) 可以开启扬声器。按下  (**听筒**) 可以关闭扬声器。

## 保留通话 \*


- 仅与一方保持通话时：
  - a. 按下  (**保留**) 可以保留此通话。
  - b. 按下  可结束通话。
- 仅与一方保持通话时：
  - a. 按下  (**继续**) 可以恢复通话。
  - b. 按下  可结束通话。
- 如果与一方保持通话的同时，保留与另一方的通话。
  - a. 按  (**互换**) 可以恢复处于保留状态的电话，而将处于通话状态的电话置于保留状态。
  - b. 按  显示您可以结束的通话的清单。





## 拨打第二个电话 \*

输入电话号码，或从电话本或通话记录中选择号码，然后按下  可拨打电话。目前正在进行的通话会自动切换为保留通话。


## 来电等待 \*

如果通话期间有一个来电，手机会发出来电等待声音通知您。如果您想

- 接听等候中的来电：按下 。目前正在进行的通话会自动切换为保留通话。但是，如果已经有一个电话处于保留状态，会显示一个清单，让您选择结束一个通话，然后接听等待的来电。

- 拒接等候中的来电：按下  或  (**结束**)。按下  (**结束**) 将立即拒绝等待的来电；按  将弹出一个清单，让您选择要结束的通话。

## 通话菜单

在通话期间按下  时会弹出通话菜单，其中包含可在通话期间执行的功能。

 带有星号 (\*) 标记的项目需要网络支持，可能需要申请相应的服务。

### 使用扬声器 / 使用听筒

开启 / 关闭扬声器功能。

### 使用耳机

让您使用蓝牙耳机。有关的详细资料，请参阅第 63 页，“与蓝牙耳机建立连接”。

### 通讯簿

让您在通讯簿中搜索电话号码。

### 通话记录

让您查看未接、已接和已拨电话。

### 多方通话 \*

多方通话可让您同时与一位以上的来电者通话。

### 保留通话 / 恢复通话 / 切换通话 \*

切换通话状态。

## **加入通话 / 私人通话**

将保留通话的一方添加至目前的多方通话，或将多方通话中的单独一方隔离，并将其他方保留。

## **转接**

结束自己与另一方的通话（其中一方将要与第三方进行通话，而第三方处于保留或即将拨打状态），以让另一方与第三方进行通话。

## **传送 DTMF**

将手机连接至其它设备或服务后，可以传送 DTMF（Dual Tone Multi-Frequency，双音多频）字符串。手机会发出按键音以与应答机、寻呼机、计算机化电话服务等进行通讯。

输入号码，然后按下  以传送 DTMF 字符串。

## **结束电话**

### **结束所有通话**

结束所有正在进行的通话或保留的通话。

### **结束通话**

仅结束正在进行的通话。

### **结束保留通话**

仅结束保留的通话。

### **结束单方通话**

按照号码或联系人结束一个通话。

## **保留通话 / 恢复通话 / 切换通话**

切换通话状态。

## **静音 / 取消静音**

激活 / 取消静音模式。



## 计算器


允许您使用计算器。有关的详细资料，请参阅第 66 页，" 计算器 "。





## 短信

让您在通话期间阅读或撰写短信。有关的详细资料，请参阅第 36 页，" 短信 "。


# 通讯簿

## 在通讯簿中添加联络人

 SIM 卡上通讯簿的容量取决于电信服务商提供的 SIM 卡的类型。

1. 在待机模式下，输入要保存的电话号码，然后按下  (**储存**)。
2. 选择要将联系人存储到哪个存储器。**加至SIM**或**加至手机**。
3. 滚动到您想要编辑的数据字段，然后按下  输入数据
4. 按下  以返回通讯簿数据字段。
5. 按下  (**选项**) 以
  - **保存：**保存您输入的条目。
  - **变更电话类别：**更改电话号码的类别（例如，从**手机**更改成**住宅电话**）。此选项仅在电话号码数据字段中可用。
  - **增加字段：**为联系人添加其它数据字段。
  - **删除字段：**删除所选的数据字段。

 这些选项会因联系人存储在不同的存储器中而异。

6. 编辑完毕后，按下  (**选项**)，然后选择**储存**以保存联系人的详细资料。

## SIM 卡内存中的通讯簿



名称	联系人的姓名。
号码	联系人的电话号码。
来电群组	用于为联系人选择一个来电群组。 如要定义每个来电群组，请转到 <b>通讯簿 → 来电群组</b> 。请参阅第 51 页。

## 手机内存中的通讯簿


名称	联系人的姓名。
手机	联系人的移动电话号码。
住宅电话	联系人的家庭电话号码。
电子邮件	联系人的电子邮件地址。
来电群组	用于为联系人选择一个来电群组。 如要定义每个来电群组，请转到 <b>通讯簿 → 来电群组</b> 。请参阅第 51 页。
语音标签	用于为电话号码分配语音拨号提示。哔声过后说出一个姓名，以开始录音。

## 手机内存中的其它通讯簿条目


手机	联系人的移动电话号码。
住宅电话	联系人的家庭电话号码。
公司电话	联系人的公司电话号码。




其它号码	联系人的其它电话号码。
住宅地址	联系人的家庭地址。
公司地址	联系人的公司地址。
公司	联系人的公司名称。
部门	联系人的部门名称。
职位	联系人的职位。
记事本	用于编辑联系人的注释。
生日	用于输入联系人的生日。
个人来电铃声	<p>用于为联系人设定铃声。如果该联系人来电，手机将播放此铃声。</p> <p> 此字段中设定的铃声会取代该联系人所属来电群组的铃声（如果有）。</p>
来电大头贴	<p>用于设定当该联系人来电时，在显示屏上显示的图像。</p> <p> 在此字段中设定的图像将取代与该联系人来电群组关联的图像（如果有）。</p>

## 在通讯簿中查找联系人




在待机模式下，按 （名称）以显示通讯簿中存储的联系人。

- 根据您要查找的姓名的第一个字母，按下相对应的字母数字键适当次数。
- 必要时，滚动到所需的条目。

 您也可以进入菜单：**电话本 > 查找**，然后输入全名或姓名的第一个字母以找到联络人



 当联系人存储在 SIM 卡中时，屏幕顶部显示 ；当联系人存储在手机内存中时，显示 .





找到所需的条目后，您可以

- 按下  拨打号码。如果该条目有多个电话号码，会提示您选择一个号码。
- 按下 （选项）以**新增、编辑、复制到 SIM 卡 / 复制到手机或删除联系人**或发送 vCard。
- 按下  以查看联系人的详细资料。



## 最近未接、已拨及已接电话

有两种方式可以在手机上查看最近未接、已拨和已接的电话。


1. 如果有未接来电，屏幕上会显示未接来电信息以及未接来电的数量。按下  可以查看未接来电的号码。
2. 在待机模式下，按  可以查看最近未接、已拨和已接电话的清单。




 未接来电旁边会显示  图标；已拨电话旁边会显示  图标；已接来电旁边会显示  图标。


滚动到所需的号码，然后您可以

- 按下  回电。
- 按下  (**选项**)，然后选择所需的功能。

## 使用静音操作模式

在待机模式下，您可以长按  以激活静音操作模式。一旦激活此操作模式，手机将在来电时以振动方式通知您，而不会响铃。

1. 长按  激活静音操作模式时，手机会震动一秒钟。图标  出现在状态列中。
2. 如要关闭静音操作方式，请长按  。


 如要选择或定义操作模式，请转到**设定 > 操作模式**。请参阅第 75 页，"操作模式"。


# 相机和摄影机

本手机集成相机和摄影机功能。


## 拍照

1. 打开滑盖

2. 在待机模式下按 （照相机）。


 也可以转到**娱乐 > 照相机**激活相机模式。

3. 如果激活了摄像机模式，使用相机/摄像机模式开关可切换到相机模式。





 如要切换相机 / 摄影机模式，请转到选项 > 使用照相机 / 使用摄影机。


4. 取景器显示出来。




5. 按下 （选项）弹出选项菜单。有关的详细资料，请参阅 第 27 页，“相机模式选项”。


6. 屏幕上设定列中的图标会随着您指定的设定而变化。有关每个图标说明，请参见第 28 页，“相机模式下的图标”。

7. 当显示取景器时, 按  或  调整曝光值。按  或  进行放大或缩小。

 图像尺寸为 1280 x 960 时, 不能进行放大 / 缩小。

8. 按快门按钮  拍摄照片。根据您的指定设定, 照片自动保存到手机内存或microSD中。关于设定选项, 请参见第 27页, “相机模式选项”。关于预览照片选项, 请参见第 30页, “浏览照片”。

## 相机模式选项


1. 按下  (选项) 弹出 “选项” 菜单。提供下列选项:

- **使用摄影机:** 当激活了相机模式时, 允许您切换到摄影机模式。
- **影像目录:** 允许您浏览 microSD 卡 / 手机中保存的照片。
- **自拍计时器:** 允许您在按下快门按钮之后等待几秒钟再拍照。选择 2 或 10 秒, 或者关闭此选项。
- **隐藏图标:** 允许您隐藏显示屏中显示的图标或者取消隐藏。
- **设定:** 允许您调整相机模式的设定。

每个设定的功能:

名称	功能
影像大小	您可以设定所需的图像大小。
场景	允许您根据所在的环境加载预设值。
拍摄模式	允许您选择单拍和连拍。显示的选项因所选图像大小不同而异。
特效	可让您为相片应用特殊效果以制作艺术效果的相片。
边框	为照片加上边框。
白平衡	允许您根据特定的光线条件加载预设值。

名称	功能
品质	您可以设定质量（压缩率）。
闪烁消除	选择合适的频率以消除因荧光灯照明导致的闪烁现象。
时间戳记	在照片中加上时间戳记。
拍照音效	您可以开启或关闭拍照音效。
储存至	决定将拍摄的照片存储在手机内存中还是 microSD 中。

2. 按下 （返回）返回取景器。


## 相机模式下的图标

屏幕上的图标会随着您指定的设定而变化。



### 场景

图标	功能
	自动
	人物
	风景
	晴天
	夕阳
	夜间
	雪景



图标	功能
	文字



## 拍摄模式

图标	功能
	单张
	4 连拍



## 白平衡

图标	功能
	自动
	室外
	室内





## 自拍计时器

图标	功能
	2 秒
	10 秒

## 存储器

图标	功能
	microSD
	手机内存


## 浏览照片

1. 按下 ，然后选择“影像目录”。
2. 选择所需的文件夹。  
 如要访问个人资料夹，必须输入手机密码（默认值：1234）。
3. 滚动照片 选择所需的照片，然后按下  以在全屏幕中显示它。
4. 按下  弹出适用于照片的选项。

每个选项的功能：


名称	选项
删除	删除照片或所有照片。
设定成	允许您将照片设定为新 / 现有联系人的桌面或来电大头贴。
传送	允许您通过彩信或蓝牙传送照片。有关的详细资料，请参见第 64 页，“使用蓝牙发送内容”。
移动	允许您将照片移动到其它文件夹。
复制	允许您将视频复制到其它文件夹。
幻灯片播放	允许您以幻灯片形式查看相片。
浏览模式	确定屏幕上显示照片缩图还是只列出它们的名称。

名称	选项
重命名	允许您重新命名文件。
保护	您可以保护文件，以免被删除。
全部删除	删除相簿中的所有照片，但受保护的文件除外。
内容	显示视频的详细信息。

5. 按下  返回取景器。

## 拍摄视频剪辑

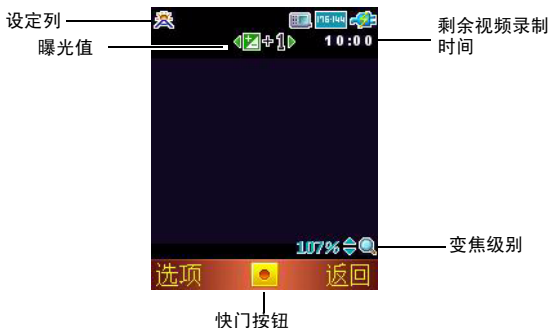
1. 打开滑盖








2. 在待机模式下按 （照相机）。

3. 如果激活了摄像机模式可切换到相机模式。


 如要切换相机 / 摄影机模式，请转到选项 > 使用照相机 / 使用摄影机。

4. 取景器显示出来。




5. 按  弹出设定菜单。有关的详细资料，请参阅第 32 页，“调整摄影机模式的设定”。
6. 屏幕上的图标会随着您指定的设定而变化。关于每个图标的说明，请参见第 33 页，“摄影机模式下的图标”。
7. 当显示取景器时，按  或  调整曝光值。按  或  进行放大或缩小。
8. 按下  开始/停止录制。
9. 视频将自动保存。有关播放视频的详细资料，请参见第 33 页，“播放视频”。
10. 按下  播放所录制的视频。

## 调整摄影机模式的设定

1. 按下 （选项）弹出“选项”菜单。提供下列选项：
  - **使用照相机：**当激活了摄影机模式时，允许您切换到相机模式。
  - **影片目录：**允许您浏览 microSD 卡 / 手机中保存的视频。
  - **隐藏图标：**允许您隐藏显示屏中显示的图标或者取消隐藏。
  - **设定：**允许您调整摄影机模式的设定。

每个设定的功能：

名称	功能
影像大小	您可以设定所需的图像大小。
白平衡	允许您根据特定的光线条件加载预设值。
音效	您可以开启或关闭拍照音效。
储存至	决定将录制的视频存储在手机内存中还是 microSD 中。

2. 按下  返回取景器。



## 摄影机模式下的图标

屏幕上的图标会随着您指定的设定而变化。






### 白平衡


图标	功能
	自动
	室内
	室外

### 存储器

图标	功能
	microSD
	手机内存


## 播放视频

- 按下 ，然后选择“影片目录”。
- 选择所需的文件夹。  
 如要访问个人资料夹，必须输入手机密码（默认值：1234）。
- 选择所需的视频，然后按下  以播放它。按下  暂停播放，按下  停止播放。

4. 按下  弹出设定菜单。



5. 每个选项的功能:


名称	选项
删除	删除视频。
传送	允许您通过彩信或蓝牙传送视频。有关的详细资料, 请参见第 64 页, “使用蓝牙发送内容”。
移动	允许您将视频移动到其它文件夹。
复制	允许您将视频复制到其它文件夹。
重命名	允许您重新命名视频。
保护	您可以保护视频, 以免被删除。
内容	显示视频的详细信息。

6. 按下  返回取景器。

## 快捷方式






允许您将 8 个字母数字键作为常用功能或常拨号码的快捷方式。

  已分配给语音留言拨号功能, 您不能更改它。

在待机模式下, 按  进入**快捷方式**。显示的数字 2 到 9 分别代表手机上相应的 8 个字母数字键。



## 设定快捷方式

**快捷方式**可让您设定快速访问功能或电话号码。

1. 使用箭头键将选择框移到要用作快捷键的数字键。也可以按实际数字键选择它。
2. 如要添加功能，请按下  (**选项**)，然后选择**新增功能快捷键**。  
如要添加电话号码，请按下  (**选项**)，然后选择**新增电话快捷键**。如果选择**新增功能快捷键**，请参见步骤3。如果选择**新增电话快捷键**，请参见步骤4。
3. 在功能快捷方式清单中，滚动以选择一个项目。按下  以保存所指派的快捷方式。
4. 在联系人清单中，滚动以选择一个联系人。按下  以保存所指派的快捷方式。
5. 重复上述步骤以添加或修改功能快捷键。
6. 如要取消快捷键并恢复按键的原始功能，请滚动至要取消的快捷键，然后按下  (**选项**)。选择**删除**以取消快捷方式。

## 使用快捷方式

快捷方式有两种使用方式：




1. 在待机模式下，长按数字键以访问为该按键指派的快捷方式。
2. 在待机模式下，按  进入“快捷方式”。然后，您可以：
  - a. 滚动选择框以将其移到与所选按键对应的图标，然后按下  以访问为其分配的快捷方式。
  - b. 按相应的数字键以访问为其指派的快捷方式。

## 信息


此手机支持各种信息服务，包括 SMS（Short Messaging Service，短信息服务）和 MMS（Multimedia Messaging service，多媒体信息服务）。短信允许您在文字信息中加入简单的动画和铃声，彩信允许您通过手机发送照片、彩色图像和音乐。您必须申请支持彩信的服务。有关的详细资料，请与您的电信服务商联系。

## 短信


### 接收新信息


1. 当收到新信息时，显示屏中会出现信息图标 ，并有一条文本信息指明收到的信息数量。
2. 如要阅读信息，请按 。如要管理信息，请按 （**选项**）。有关如何管理已收到信息的详细资料，请参见第 37 页，“管理收件箱”。


### 撰写新信息

1. 为弹出信息编辑屏幕，请在待机模式下按 ，或转到**短信 > 新增**。使用字母数字键输入文字。

 有关输入方法的信息，请参见第 43 页，“输入法”。


2. 如要在信息中插入文字、图像、自选音乐、vCard 或 vCalendar，请按 ，然后选择**插入**。

 您也可以自定义文字。请参阅第 38 页，“常用彩信”。



3. 如要对齐文字，请按 （**选项**），然后选择**文字对齐**。
4. **输入法**：允许您切换到另一种输入法。






 关于输入法选项，请参见第 46 页的“输入法”。




5. 编辑完信息后，请按下  以**传送信息**、**存至草稿箱**、**存至个人资料夹**或**放弃**信息。



## 管理收件箱

此手机将收到的信息保存在收件箱中。转到**短信 > 收件箱**。如要查看一条信息，请滚动到该信息，然后按下 。按下 ，然后选择所需的功能。



 手机或 SIM 中保存的已读信息带有  或  标记。手机或 SIM 中保存的未读信息带有  或  标记。

 如需决定新信息的保存位置，请转到**信息 > 短信 > 设定 > 选择信息数据库**。


## 管理寄件箱

寄件箱中保留发送失败的信息的备份副本。转到**短信 > 寄件箱**。如要查看一条信息，请滚动到该信息，然后按下 。按下  (**选项**)，然后选择所需的功能。

## 管理已发送的项目


寄件备份文件夹保留发送成功的信息。转到**短信 > 寄件备份**。如要查看一条信息，请滚动到该信息，然后按下 。按下 ，然后选择所需的功能。

## 管理草稿箱



草稿箱文件夹包含您选择保存的信息。转到**短信 > 草稿箱**。如要编辑一条信息，请滚动到该信息，然后按下 。

## 管理个人资料夹

转到**短信 > 个人资料夹**。必须输入默认的手机密码才能进入个人资料夹。

 默认的手机密码是 1234。如要更改手机密码，请选择菜单**设定 > 安全设定 > 手机锁定**。

## 常用彩信

快速信息文件夹包含一组预设文字。如要创建自己的文字，请转到**短信 > 快速信息**，按下  (**选项**)，然后选择**新增**进行编辑。如要保存它，请按下 。

## 清除信息

如要清除信息，请转到**短信 > 清除**。您可以选择按类别删除信息。


## 设定

此手机已设定成能够收发信息。有关的详细资料，请与您的电信服务商联系。




## 彩信

为了使用彩信，必须向服务商申请 GPRS 和 MMS 两项服务。请与服务商联系以了解彩信设置的详细信息。



### 下载新信息

如果开启**彩信 > 设定 > 延迟下载**，服务商会向您发送新信息通知，但不下载信息。如要下载信息，请按下 。

### 阅读信息


成功下载彩信后，显示屏将自动切换到**收件箱**，按下  以开始逐页播放彩信。再按一次  将停止播放。按下  (**选项**)，然后选择所需的功能。


### 撰写新信息


1. 如要撰写和发送新彩信，请转到**彩信 > 新增**。如要编辑信息内容，请滚动到**内容**，然后按下 。按下  (**选项**) 可以执行下列操作：

- **插入**：允许您插入照片、图像、视频、铃声、文字或新页。
- **预览**：按顺序播放信息中的所有页面。
- **每页时间**：设定当播放信息时每页显示的时间长度。
- **拼写**：打开拼写检查框，让您创建自己的词语并加入字典中（仅当输入法为 T9 时显示）。
- **符号**：打开符号表。
- **输入法**：允许您切换到另一种输入法。



 关于输入选项，请参见第 43 页，“输入法”

2. 撰写完彩信后，按下  以返回主清单。



- **收件人：**输入收件人的电话号码，或按  (**浏览**) 从通讯簿中选择一个联系人。发送信息时，此字段不能为空。
- **主题：**允许您输入主题文字。
- **内容：**包含您撰写的信息。
- **副本：**您可以将信息作为副本发送给其他人。
- **密件副本：**您可以将信息作为保密副本发送给其他人。
- **重要性：**允许您设定此信息的重要性。
- **回执：**您可以设定当信息被送达、阅读或在这两种情况下是否向您发送确认信息。

3. 按下  (**选项**)，然后选择**传送信息**以发送信息。



## 管理收件箱

此手机将收到的信息保存在收件箱中。转到**彩信 > 收件箱**。如要查看一条信息，请滚动到该信息，然后按下 。按下  (**选项**)，然后选择所需的功能。


## 管理寄件箱

寄件箱中保留发送失败的信息的备份副本。转到**彩信 > 寄件箱**。如要查看一条信息，请滚动到该信息，然后按下 。按下  (**选项**)，然后选择所需的功能。

## 管理已发送的项目


寄件备份文件夹中保留发送成功的信息。如要管理已发送的信息，请转到**彩信 > 寄件备份**。如要查看一条信息，请滚动到该信息，然后按下 。按下  (**选项**)，然后选择所需的功能。

## 管理草稿箱

草稿箱文件夹包含您选择保存的信息。转到**彩信 > 草稿箱**。如要编辑一条信息，请滚动到该信息，然后按下 。

## 管理个人资料夹

转到**彩信 > 个人资料夹**。必须输入默认的手机密码才能进入个人资料夹。

 默认的手机密码是 1234。如要更改手机密码，请选择菜单**设定 > 安全设定 > 手机锁定**。

## 快速信息

如要使用预设的彩信模板，请转到**彩信 > 快速信息**。

## 清除信息

如要清除信息，请转到**彩信 > 清除**。您可以选择按类别删除信息。

## 设定

如要指定彩信的高级设定，请转到**彩信 > 设定**。

### 拒绝清单

您的手机将拒绝下载此处列出的寄件人所发送的彩信。

### 有效期限

设定您发送的彩信在成功达到收件人之前于服务器上停留的时间长度。

### 回复类别

您可在**此**确定是使用短信还是彩信来回复收到的彩信。

## 空间限制

设定手机可以接收的最大信息大小。如果传入的信息超过此大小，手机将无法下载该信息。

## 主机信息

激活用于传送和接收彩信的彩信服务器。

## 延迟下载

当设成“开”时，手机将只下载寄件人的详细资料。然后，您可以决定是否下载完整信息。

## 信息传返回执


要求收件人在收到您的彩信后返回确认信息。

## 信息读取回执

要求收件人在读取您的信息后返回确认信息。

# 信息广播

小区广播信息是您的电信服务商向特定地区内的所有手机发送的信息。这些信息通过编号频道发送。例如，频道 030 可能用于当地的天气预报，060 用于交通报告，080 用于有关当地医院、出租车、药店等的信息。您可以接收电信服务商广播的所有信息，并可选择您喜欢的主题和语言。

 有关可用的频道与提供的信息清单的详细信息，请与您的电信服务商联系。

## 接收广播

如要激活信息广播功能，请将此选项设成**开**。

## 标题

**标题**清单中所列的标题表示您选定从电信服务商接收的广播信息。

## 语言

您可以选择只接收电信服务商广播的特定语言的信息。

## 语音留言

### 听取语音留言

拨打电信服务商提供的语音留言号码可以访问您的语音留言箱。

 在待机模式下，长按  以访问您的语音留言箱。

### 设定号码







您可以保存自己的语言留言电话号码。

## 内存状态


显示用于存储信息的已用和可用内存容量。

## 输入法

如果屏幕上显示编辑屏幕，屏幕右上角会指示目前的文字输入法。此手机提供下列输入法。

	Multitap 文字输入法
	T9 文字输入法
	数字输入法
	T9 拼音 (简体)
	T9 笔划 (简体)
	阮虾米输入法

## 更改输入法





显示编辑屏幕后，重复按 ，直到显示选择要使用的输入法为止。

## 切换字母大小写


编辑屏幕显示后，按住 ，以便切换小写和大写字母。

## Multitap 文字输入法

### 使用 multitap 文字输入法输入文字

- 您必须按下对应于所需字母的按键，且需要按下正确的次数才可输入您所要的字母。请按照每个按键上所显示的字母顺序输入字母。按一下按键将显示按键上所列的第一个字母，按两下将显示第二个字母，依次类推。
- 如果您已输入一个字母并想输入下一个字母，请等待两秒钟直到光标移动到下一个文字输入位置，或立即按下一个按键来输入字母。
- 迅速按下  以在新词汇前输入一个空格。按住  可进入下一行。
- 输入文字时，可使用滚动按键移动光标。按一下 （清除）以删除一个字符；按住 （清除）以删除所有输入的文字。

### 使用 multitap 文字输入法时的选项

使用 multitap 文字输入法时，可以按 （选项）访问下列选项。







- **插入：**可插入文字、图片、铃声、影像、音乐、联络人、行事历。




- **文字对齐：**可对齐文字。
- **符号：**可开启符号表。
- **输入法：**切换为其它输入法。
- **大小写：**切换为大写或小写或使用锁定大写。

## T9 文字输入法

### 使用 T9 文字输入法输入文字

- 在与要输入的字母关联的每个键上按一下。您输入的字母便会显示在屏幕上。每按一次按键，关联词汇便会随之变化。
- 若第一次显示的词汇并非您所要的，请滚动并选择所需的词汇。
- 若在关联词汇的清单中找不到想要使用的词汇，便表示字典中未包含您要输入的文字。按下  (**拼写**) 开启 [ 拼写 ] 复选框，于字典中建立自订文字。下次输入该文字时，便会显示于关联词汇中。
- 找到正确的词汇后，按下  以输入该词汇。
- 迅速按下 ，在新词汇前输入一个空格。按住  可进入下一行。
- 输入文字时，可使用滚动按键移动光标。按一下  (**清除**) 以删除一个字符；按住  (**清除**) 以删除所有输入的文字。


### 使用 T9 文字输入法时的选项

使用 T9 文字输入法时，可以按  (**选项**) 访问下列选项。




- **插入：**可插入文字、图片、铃声、vCard 和 vCalendars。
- **对齐：**可对齐文字。
- **拼写：**可开启 [ 拼写 ] 复选框以建立自订文字至字典中。

- **符号**：可开启符号表。
- **输入法**：切换为其它输入法。
- **大小写**：切换为大写或小写或使用锁定大写。
- **T9 设定**：启用**拼字提示**，输入字母后将显示可供选择的文字清单（曾经输入过的文字）。启用**自动预测**可输入所预测的词汇（曾经输入过的词汇），并使用滚动按键显示不同的词汇。














## 数字输入法




数字输入法可让您使用  到  的英文数字按键输入数字。

## 输入符号









要开启符号表，请按 。再按一次 ，开启下一页。使用滚动键选择所需的符号。按下  可将符号放入文字中。

## T9 拼音输入法

- 按对应英数键输入某字的拼音符号组合，输入每一拼音符号时仅按相对英数键一次，不用考虑按键上的拼音符号顺序。输入时屏幕会显示出对应于按键的所有可能拼音符号组合。
- 按  或  移动光标选择拼音符号组合；按  或  移动光标逐字选择候选字，或按  或  逐页选择，屏幕的候选字列即列出符合光标显示的拼音符号组合的候选字。
- 按下  确认光标显示的拼音符号组合，并切换光标至候选字列第一个候选中文字上。按  或  移动光标逐字选择候选字；按  或  逐页选择候选字，再按下  输入该字。
- 按 （清除）可清除输入的拼音符号。

- 输入某字后，与该字合用的关联字列会出现，请按照输入候选字步骤便可不断地输入关联字。欲退出关联字列，按  (**清除**)。
- ☞ 关联字列出现後若无任何输入按键的动作，则约两秒钟后关联字列会自动消失。
- 在输入的文字内容内使用滚动按键移动光标。按  (**清除**) 一次删除一字符；长按  (**清除**) 删除所有输入内容。

## T9 笔划输入法






- 依据所输入文字的书写笔划顺序输入笔划于屏幕中，屏幕上候选字列会不停地显示符合输入笔划的候选字。第一个笔划输入后，屏幕底下就会出现符合该笔划的候选字列，您可以等到输入完该字的所有笔划后再选择候选字，亦可输入一两个笔划后就选择候选字。若输入的笔划顺序并没有相对应的中文字，则输入的笔划将不会显示出来。按  (清除) 删除上一输入笔划。
  - 按  或  移动光标逐字选择候选字；按  或  逐页选择候选字，再按下  输入该字。
  - 输入某字后，与该字合用的关联字列会出现，请按照输入候选字的步骤便可不断地输入关联字。若要退出关联字列，按  (清除)。
-  关联字列出现後若无任何输入按键的动作，则约两秒钟後关联字列会自动消失。

## 既虾米输入法

既虾米输入法为常用的中文输入法之一，本节说明如何在手机上使用既虾米输入法来输入中文。有关既虾米输入法的拆码方式与法则，请参考相关书籍。

### 既虾米输入法使用方法

1. 遵照既虾米输入法的中文拆字原则，将欲输入的字拆解成由 ABC 字母所代表的字根。
2. 根据该字的字根组合，依序按下对应的手机数字键。
3. 输入字根后，屏幕下方即出现对应候选字。

按  或  移动突出显示光标逐字选择候选字；按  或  逐页选择，再按下  输入选取的文字

输入字根时所按的数字键



候选字栏



- 根据既虾米拆字法则，每个输入的中文文字最多只有四个字根，因此输入字根时，屏幕最多只显示四个与输入的字根对应的数字。
- 不支持使用 V、R、S、F、W…等字母的快速输入文字功能。例如列于候选字栏的第二个候选字，不能使用字母 V 直接输入该字。
- 此既虾米版本为 5.7 版，包含简速字根与两码字的使用，一般符号亦可用既虾米输入。

4. 既虾米字根表与手机按键之对应如下：

手机按键	既虾米字根	手机按键	既虾米字根
	, . ( ) '		MNO
	ABC		PQRS
	DEF		TUV
	GHI		WXYZ
	JKL		

## 既虾米输入法范例

若要输入“明天见”：

1. 此字符串拆成字根为“明 (DUE) 天 (EDN) 见 (MRL)”
2. 依序按下与字根对应的数字键“383 336 675”后，然后从候选字栏选取文字即可。



- 有关既虾米的相关信息，可浏览行易有限公司网站 (<http://www.liu.com.tw/>)。

## 4 菜单

本手机的许多功能通过菜单和子菜单来执行。主菜单包含 9 个类别。每个类别包含相关的子菜单。

有关浏览菜单的信息，请参见第 14 页，“菜单浏览”。



## 通讯簿

### 寻找

用于查找通讯簿中的联系人。输入第一个字母可以查看以该字母开头的联系人的清单。滚动到要查找的联系人。关于找到联系人后可以执行的操作，请参见第 24 页，“在通讯簿中查找联系人”。

### 新增

用于向通讯簿中添加新联系人。有关的详细资料，请参见第 21 页，“在通讯簿中添加联络人”。

### 编辑

用于编辑所选的联系人。


### 复制

用于将手机中存储的联系人复制到 SIM 卡中，或者将 SIM 卡中存储的联系人复制到手机中。您也可以选择复制个别联系人。

### 删除



从通讯簿中删除联系人。您可以每次删除一个联系人，或者一次删除所有联系人。

### 来电群组

来电群组是用于识别特定联系人群组的手机设定组合。按下  (选项) 选择特定来电群组的铃声或大头贴，或者重新命名来电群组。




## 来电管理

利用此选项，您可以创建希望接受的来电的清单（**接受清单**）或者要拒接的来电的清单（**拒接清单**）。必要时，可以将此功能设成**关**。

1. 滚动并高亮显示**接受清单**或**拒接清单**，然后按 （**编辑**）。
2. 如果清单是空的，可以按 （**选项**），然后选择**新增**以向清单中添加联系人。

## 名片

您可以使用此选项输入自己的名片信息。

1. 滚动到要编辑的数据字段，然后按下  以输入文字。编辑完毕后，按下  返回上一个屏幕。
2. 按下 （**选项**）后选择**储存**以保存输入的所有数据；或者选择**传送联系人**通过短信或以蓝牙方式发送此名片。

## 我的电话号码

利用此选项，您可以存储自己的电话号码和姓名。

## 内存状态

显示 SIM 卡与手机电话本上已储存的条目数目以及可以储存的最大数目。



## 信息

有关信息菜单中可用功能的说明，请参见第 36 页，"信息"。





## 通话记录

此菜单包括未接来电、已拨电话及未接电话的清单。此外，还会记录通话费用和时间。

### 未接电话

显示最近的未接来电。

有关的详细资料，请参见第 25 页，“最近未接、已拨及已接电话”。

### 已接通话时间

显示最近的已接电话。

有关的详细资料，请参见第 25 页，“最近未接、已拨及已接电话”。

### 已拨通话时间

显示最近的已拨电话。

有关的详细资料，请参见第 25 页，“最近未接、已拨及已接电话”。

### 全部删除

删除所有通话记录。

### 通话时间

 此功能仅当电信服务商支持时才能使用。

### 最后通话费用

显示最后一次通话的时间。

### 所有通话费用

显示所有通话的总时间。

## 已接通话时间

显示所有已接通话的总时间。


## 已拨通话时间

显示所有已拨通话的总时间。

## 清除

重新设定所有通话时间记录。

## 通话费用

 通话费用功能需要电信服务商的支持。

## 最后通话费用


显示最后一次通话的费用。

## 所有通话费用

显示所有通话的总费用。

## 清除

重新设定所有通话费用记录。

 需要输入 PIN2 码。

## 通话费用限制

显示目前的总通话费用的限额设定。

## 设定

您可以设定单位价格和费率以计算通话费用。

 需要输入 PIN2 码。




## 游戏

本手机提供一些娱乐程序和游戏。既可以玩手机自带的游戏，也可以直接将 Java 程序下载到手机。

### 游戏菜单

此菜单中存储自带的游戏和下载的 Java 游戏。

如要了解如何玩这些游戏，请阅读它们的屏幕指导说明。

 如要调节音量，请返回待机模式，然后长按上部或下部音量键。

## 设定

### 网络设定

当激活的 Java 程序需要 Internet 连接时，让您连接到 Internet。有关建立 Java 连接的详细资料，请参见第 73 页，“接入点设定”。

### Java 版本信息

显示手机的 Java 虚拟机版本。

### 内存状态

显示 Java 程序可以使用的内存容量。




## 娱乐

### 照相机

有关使用相机的信息，请参见第 26 页，“相机和摄影机”。




## MP3 播放器


本手机可以用作 MP3 播放机，随时随地播放您喜欢的音乐。

 MP3 播放器只能播放以下列格式保存的音频文件：MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3)、AAC(ADTS format (LC Profile) 和 ADIF Format (LC Profile))、WMA 和 ASF（仅音频）。

### 建立播放列表


第一次使用 MP3 播放器时，您需要建立一个播放列表。

1. 在 MP3 播放器屏幕上，按下 ，然后选择**编辑播放列表**以建立您的播放列表。
2. 滚动到您要添加的歌曲，然后按下  以选择该歌曲。重复此步骤以向播放列表中添加多首歌曲。按  以确认您的选择。


 选择**全部**可以选择或取消选择所有歌曲。

## 播放音乐



歌曲按照它们的保存顺序依次播放。如要以随机顺序播放歌曲，可以按下 ，然后选择**随机播放**。

## MP3 播放器设定

按下  可以访问 MP3 播放器的设定。

### 生成 3D 声音效果

选择 **3D 音效**可以在播放期间产生 3D 效果。

### 编辑播放列表

选择**编辑播放列表**可以建立一个播放列表并管理您的歌曲。

### 设置 EQ（均衡器）模式

选择**设定音效**可以选择喜欢的 EQ 模式，它将影响播放期间的声音效果。

## 随机播放歌曲

选择**随机播放**可以按随机顺序播放歌曲。

## 重复


选择**重复**可以重复播放一首或全部歌曲。


## 将音乐上载到手机









可以使用手机的数据线方便地将音乐上载到手机中。有关的详细资料，请参见第 68 页，“在手机和计算机之间传送数据”。

## FM 收音机

如要收听收音机，必须先将 FM 收音机立体声耳机接到手机上。耳机用作收音机的天线。

 根据不同的区域，FM 收音机立体声耳机可能单独销售。

 关于与您手机兼容的附件，请与当地 BenQ Mobile 办事处联系以了解相关信息。

1. 转到**娱乐**，然后选择 **FM 收音机**。
2. 按下  以开启收音机。
3. 按下  或  以选择在**频道**清单中保存的频道。
4. 按下  或  以按顺序扫描频道。
5. 按住  或  以快速扫描有信号的频道。
6. 按下  (**选项**) 以访问一组选项。
  - **储存频道**：允许您将当前频道保存到**频道**清单中。
  - **设置频率**：输入频道的频率以直接访问该频道。
  - **编辑**：允许您更改当前频道的详细资料。



## 多媒体中心



本手机采用数字版权管理 (DRM) 技术。DRM 允许传播受版权保护的音频 / 视频内容以便在计算机、便携设备和网络设备上使用，但禁止未经授权的使用。


### 影像


“影像”中存储手机或 microSD 卡中保存的照片和图像。

1. 选择所需的文件夹。



如要访问个人资料夹，必须输入手机密码（默认值：1234）。

2. 按下  以显示所选的照片。向上或向下滚动以显示上一个或下一个照片。


3. 按下  (**选项**) 以执行下列工作：

- **删除**：删除照片。
- **设定成**：允许您将此照片设定成桌面或来电大头贴。
- **传送**：允许您通过彩信或蓝牙发送此照片。
- **移动**：您可以将文件从手机移到 microSD，或者反之。
- **复制**：您可以将文件从手机复制到 microSD，或者反之。
- **幻灯片播放**：允许您以幻灯片格式查看所有照片。
- **浏览模式**：确定屏幕上显示照片缩图还是只列出它们的名称。
- **重命名**：允许您重新命名文件。
- **保护**：您可以保护照片，以免被删除。
- **全部删除**：删除相簿中的所有照片，但受保护的文件除外。
- **内容**：显示照片的详细资料。


## 影片

“影片”中存储摄影机拍摄的或从其它设备传送来的视频剪辑。

1. 选择所需的位置，然后滚动到所需的视频剪辑。

 如要访问个人资料夹，必须输入手机密码（默认值：1234）。

2. 按下  以全屏幕显示视频。

3. 按下  以开始播放视频。

4. 向左/向右按以快退/快进。

5. 按音量键以调节视频的音量。

6. 当播放停止时，按 （选项）可以对视频执行下列操作。

- **删除：**删除所选的视频。
- **传送：**允许您通过彩信或蓝牙发送此视频。
- **移动：**您可以将文件从手机移到 microSD，或者反之。
- **复制：**您可以将文件从手机复制到 microSD，或者反之。
- **重命名：**允许您重新命名文件。
- **保护：**您可以保护文件，以免被删除。
- **详细资料：**显示视频的详细资料。


7. 按下 （返回）以返回视频清单。

## 音乐

“音乐”中存储铃声和 MP3 音乐。

### 自选音乐

“自选音乐”中存储铃声。在所需的位置选择一种铃声，然后按


（选项）可以执行下列操作：



- **设定成**: 允许您将自选音乐设定为来电铃声或者设定为特定联系人或来电群组的个人来电铃声。
- **传送**: 允许您通过彩信或蓝牙发送此照片。
- **详细资料**: 显示文件的详细资料。

## MP3

“MP3”中存储 MP3 音乐文件。选择一个 MP3 文件，然后按

 (**选项**) 可以执行下列操作:

- **删除**: 删除所选的 MP3 文件。
- **设定成**: 允许您将 MP3 设定为来电铃声或者设定为特定联系人或来电群组的个人来电铃声。
- **传送**: 允许您通过蓝牙发送 MP3。
- **移动**: 您可以将文件从手机移到 microSD，或者反之。
- **复制**: 您可以将文件从手机复制到 microSD，或者反之。
- **重命名**: 允许您重新命名文件。
- **全部删除**: 删除所有文件。
- **详细资料**: 显示文件的详细资料。

## 其它

“其它”中存储通过彩信、WAP 或蓝牙下载的文件，但本手机不支持它们的格式。

## 格式化 microSD

此选项将删除“多媒体中心”中存储的所有文件。（执行此选项时需要输入手机密码。1234）。

## 内存状态

显示手机和 microSD 卡中已用和可用的内存空间。



## 工具箱

### 闹铃

如要设置闹铃，请执行下列步骤：

1. 选择一个闹铃。
2. 滚动到右侧以使状态为开启。
3. 滚动到一个选项，然后根据需要更改设定。

#### 周期

允许您选择发出闹铃的日期。

#### 时间



允许您输入发出闹铃的时间。




#### 闹铃持续时间

允许您设定闹铃的时间长度。

#### 闹铃铃声

允许您设定闹铃的铃声。


4. 如要保存当前的所有闹铃设定，请按 （储存）。
5. 设定保存后，显示屏的状态列中将出现 .


 按 （贪睡）可以停止闹铃。五分钟后将再次发出闹铃。按  可以关闭闹铃。在下次预定的时间之前，将不再发出闹铃。


### 蓝牙



本手机提供蓝牙功能，可让您在移动电话和蓝牙设备之间建立无线连接。

## 为手机添加蓝牙设备






1. 转到**工具箱 > 蓝牙 > 蓝牙设备**。将要求您搜索和添加蓝牙设备，按下（是）以开始搜索。

 此外，您可以转到**工具箱 > 蓝牙 > 新增设备**。手机开始搜索。


 确保手机处于**开放搜索**状态。转到**工具箱 > 蓝牙 > 设定 > 开放搜索 > 是**。

2. 当屏幕上显示可用设备清单时，选择一个要连接的设备，然后按下。
3. 当显示一条信息要求您允许连接到此设备时，按（是）进行连接。
4. 在手机和要连接的设备上分别输入设备的识别码。
5. 识别码被接受后，设备与手机配对成功。


## 与蓝牙耳机建立连接

1. 转到**工具箱 > 蓝牙 > 开启**以开启蓝牙。
2. 将要求您搜索和添加蓝牙设备，按下（是）以开始搜索。  
确保您的蓝牙耳机已打开电源并且处于“可配对模式”。
3. 当屏幕上显示设备清单时，选择一个要连接的设备，然后按下。
4. 当出现一条信息时，按下（是）以进行连接。
5. 输入蓝牙耳机的识别码，然后按下。
-  请参阅蓝牙耳机的手册以取得此识别码。
6. 识别码被接受后，耳机与手机配对成功。蓝牙连接自动建立。

## 使用蓝牙发送内容

您可以将手机中的图像、自选音乐、vCard（通讯簿记录）或vCalendar（日历事件）等内容发送到另一个蓝牙设备。当选择**通过蓝牙作为传送方法**时，显示已经连接并且可以传送数据的蓝牙设备的清单。选择一个可以连接到的设备，然后按下 。

## 管理蓝牙设备

转到**工具箱 > 蓝牙 > 蓝牙设备**。从清单中选择一个设备，然后按下  (**选项**) 以访问选项清单。

## 自动时区

如果您旅行时跨越时区，手机会根据当地电信服务商提供的时区提示自动调整时间，以便您永远都能获得准确的当地时间。

### 关

手机会显示您设定的时间，并在旅行到其它时区时，手机会忽略当地电信服务商的时区提示。

### 开

手机上显示的时间会根据当地电信服务商的时区提示自动重设。





## 先确认后调整

手机在重设时间之前会要求您进行确认。

## 日程表

利用日程表，您可以跟踪将要发生的事件。您可以设置闹铃，使其在事件日期发出铃声。





### 创建新备忘录

1. 开启日程表后，手机会显示目前日期的日程表。滚动到要书写备忘录的日期。此外，也可以按  (选项)，然后选择**到指定日期**。
2. 所需的日期高亮显示出来后，按  (选项)，然后选择**新增**以打开备忘录编辑器。
3. 根据需要，编辑备忘录编辑器中的数据字段。按下  (储存) 以保存备忘录。
4. 如要自动删除备忘录，请按下  (选项)，然后选择**自动删除**。选择要自动执行删除的时间。

## 任务清单

利用任务清单，您可以跟踪任务列表。

### 创建一个新任务项目

1. 如要添加新任务项目，请按  (选项)，然后选择**新增**。
2. 撰写备忘录。按下  以保存备忘录。
3. 如要编辑一个选定的任务项目，请按下  (选项)，然后选择**编辑**。
4. 如要自动删除备忘录，请按下  (选项)，然后选择**自动删除**是。

## 记事本






在“记事本”中，您可以写下快速便笺。您可以为记事本设定密码保护。

## 快捷方式

有关快捷方式的信息，请参见第 34 页，“快捷方式”。



## 计算器

您可将手机当做计算器使用。

1. 使用字母数字键输入数字。
2. 使用箭头键执行计算。向上按执行+（加法）；向下按执行-（减法）；向右按执行/（除法）；向左按执行x（乘法）；按下  计算结果（等于）。
3. 按 （删除）删除已输入的数字和符号。按  或  输入小数点。按 （返回）退出计算器屏幕。





## 汇率转换

利用汇率转换功能，您可以转换货币和设定汇率。

1. 如要设定汇率转换，请按 （选项），然后选择**货币 1**（设定屏幕顶部的货币）或者**货币 2**（设定屏幕底部的货币）。
2. 如要设定汇率，请按 （选项），然后选择**汇率设定**。
3. 输入货币数额，结果将出现在另一个货币字段中。




## 秒表

您可以使用秒表测量体育比赛的时间。


1. 按下  开始秒表计时。
2. 秒表运行时，您可以按 （**记录**）以保存每段计时时间。
3. 按下  以暂停秒表。
4. 滚动以查看计时时间的清单。
5. 如要复位秒表，请按 （**重新设定**）。

## 倒数定时器


利用倒数定时器功能，您可以指定倒计时的时间长度。

1. 输入所需的倒计时时间长度。
2. 按下 ，定时器开始倒计时。
3. 按下  以暂停倒数定时器。
4. 如要复位倒数定时器，请按 （**重新设定**）。

## 录音

1. 在待机模式下，向下按住以激活录音功能。
2. 如要添加语音备忘录，请按 （**选项**），然后选择**新增**。
3. 显示录音画面，参见下图了解如何录音和播放。



按下  (**储存**) 以保存录制的语音备忘录。

## USB 连接设定

### 在手机和计算机之间传送数据


1. 打开手机电源。
2. 使用手机的数据线将手机连接到计算机。将数据线较小的一端插入手机右下端的数据线插口，将较大的一端插入计算机上的USB端口。
3. 手机将显示**USB连接设定**菜单。从下面选择所需的任务：

- **可移动磁盘**

如要在计算机和 microSD 卡 / 手机内存间传送文件，请选择此选项。有关的详细资料，请参见第 69 页。


- **调制解调器 / PC 数据同步**

如要同步手机和计算机以传送通讯簿数据或日历备忘录，请选择此选项。此外，此手机可以用作调制解调器，通过它使计算机连接到 Internet。

 在激活数据同步或调制解调器功能之前，确保在计算机上安装专门为此手机设计的软件工具。

- **多媒体传输协议**

用于在计算机和 microSD 卡 / 手机内存间传送受 DRM 保护的  
文件。

4. 图标  将出现在计算机屏幕右下端的 Windows 状态条中，以指明连接成功。



## 在计算机和 microSD 卡或手机内存之间传送文件

1. 使用手机的数据线将手机连接到计算机。
2. 在手机的**USB连接设定**菜单中，选择**可移动磁盘**。
3. 连接建立之后，一旦计算机检测到microSD卡和手机内存，它们将用作移动存储设备。
4. 在计算机上，双击**我的电脑**图标打开**我的电脑**面板，其中显示有两个移动磁盘的图标。第一个代表microSD卡的存储容量；第二个代表手机内存的存储容量。
5. 双击代表着首选存储器的图标。计算机屏幕上显示其中存储的所有文件夹。
6. 手机将多媒体文件按类别存储在相应的文件夹中。例如，照片文件存储在**影像**文件夹中。

默认文件夹如下所述：

- **影片夹**

存储摄影机录制的视频。

- **相簿**

存储相机拍摄的照片。

- **影像**

存储图像和图形。

- **Java**

存储 Java 游戏和程序。

- **MP3**

存储 MP3、AAC、WMA、ASF（仅音频）文件。

- **音乐**

存储铃声和自选音乐。

- **其它**

存储下载的但本手机不支持其格式的文件。


- **录音**

存储录制的语音备忘录。

- **影片**

存储下载的视频文件。 .


7. 现在，您可以在PC上使用复制/粘贴命令在PC和指定的存储器之间传送文件，或者将所选的文件拖动到所需的文件夹或磁盘。

 当从计算机向 microSD 卡或手机内存复制文件时，必须将文件放在专门为此类文件准备的文件夹中。例如，MP3 文件必须放在 **MP3** 文件夹中才能手机上使用。



## BenQ 部落

本手机内建的 BenQ 部落，包含 WAP 浏览器，可以让您使用手机上网，以便浏览 WAP 网页和下载 Java 程序。如要使用手机上网，则须完成必要的 WAP 和 GPRS 设定。本手机同时提供短信彩信及语音类增值服务内容。

 若要激活行动网络联机，请咨询您的系统经销商关于 WAP 和 GPRS 服务。

## 部落在线

激活 WAP 浏览器并连接至 BenQ 官方网站：部落在线，使用 WAP 信息及下载服务。

## 炫彩图铃

由增值服务提供商提供图片铃声下载服务。

## 魅力彩信

由增值服务提供商提供彩信服务内容。

## 宝典资讯

由增值服务提供商提供短信服务内容。

## 语音传情




由增值服务提供商提供互动语音服务内容。

## WAP 浏览器


### 开启浏览器

开启浏览器并连接至首页。


### 浏览网页

参见屏幕上显示的软键命令，然后按下  和  以在浏览网页时执行所需的工作。向上或向下滚动，直至所需的项目被高亮显示，然后按下  选择该项目。

### 结束在线会话

在线时，长按  可以关闭浏览器并返回待机模式。

### WAP 收件箱


当收到新 WAP 信息时，显示屏上会出现 。此选项将启动浏览器，以便您能够阅读 WAP 信息。

### 输入网址

链接到您输入的 URL。

## 浏览器设定

您可以配置不同电信服务商的 WAP 服务器的设定，然后选择所需的服务器以建立连接。

1. 滚动到所需的服务器，然后按  (**选项**)。
2. 选择**新增个人设定**以手动配置服务器的设定，如下所述：

- **个人设定名称**

为 WAP 服务器指定一个名称。

- **首页**

设定浏览器启动后所连接的网页。

- **IP 地址**

输入用于访问移动 Internet 的 IP 地址。


- **端口**



输入电信服务商指定的连接端口。

- **接入点**

如果使用的是 GPRS 网络，可以选择配置 **GPRS 接入点**设定或**拨接接入点**设定，然后选择一种类型的设定建立连接。

如果使用的是拨号网络，则只能配置**拨接接入点**设定以连接到 Internet。

 有关如何正确配置 GPRS 和 CSD 设定的详细信息，请与电信服务商联系。


3. 按下  (**储存**) 以保存设定。
4. 滚动到要使用的服务器，然后按  以确认您的选择。

## 删除暂存资料

清除浏览器暂时保存在内存中的网页内容。

## 接入点设定

根据手机使用的网络类型，配置 GPRS 或 CSD 设定。

 有关如何正确配置 GPRS 和 CSD 设定的详细信息，请与电信服务商联系。

## 运营商服务号码

当支持此项服务时，由电信服务商提供。有关的详细资料，请与您的电信服务商联系。

## STK 菜单

仅当 SIM 卡提供此菜单时才显示。有关的详细资料，请与您的电信服务商联系。



# 设定

## 日期与时间

用于设定时间和日期，以及它们在屏幕上的显示格式。

### 日期

允许您设定今天的日期。

### 时间

允许您设定当前时间。

### 时间格式

允许您设定日期和时间的显示格式。

## 自动开关机

您可以指定一个时间，让手机自动开机或关机。




当在飞机上时，请务必取消**自动开关机**功能。

1. 选择**开机或关机**。
2. 滚动以使状态为开启或关闭。
3. 如果状态设成**开**，请指定一个时间。

## 操作模式

操作模式是一组设定，可确定手机是否有来电时通过铃声或振动提示来提醒您，以及手机使用铃声的常见方式。您可以根据所处的环境选择最适合的设定。

1. 滚动至所需的操作模式，然后按下  以激活该操作模式。您可以在下列操作模式中选择：

### 一般模式

这是预设操作模式。

### 会议模式

此操作模式中预设的选项适合于会议环境。

### 静音模式

此操作模式中预设的选项适合于需要安静的环境。

### 户外模式


此操作模式中预设的选项适合于户外活动。


### 飞行模式

当在飞机上时手机将不会搜寻任何网络。

### 个人模式

您可以使用此操作模式自定义一组设定。

2. 如要自定义设定，请滚动到一个操作模式，然后按  (**编辑**)。

 不能修改静音模式和飞行模式中的设定。

### 震动提示

确定当有来电时手机是否震动。

### 来电铃声

您可以设定有来电时的铃声。

### **短信铃声**

您可以设定有新信息时的铃声。

### **日程表闹铃**

您可以设定当发生日历事件时的铃声。

### **按键声**

确定当按下键盘按键时是否发出声音。

### **铃声音量**

允许您调节铃声音量。

### **恢复原厂设定**

您可以将操作模式恢复至默认配置。

## **显示设定**

### **主题**

您可以更改显示屏的外观。选择不同的主题时可以改变显示屏颜色和背景。

### **桌面**

指定待机画面的桌面。



### **欢迎词**

允许您撰写在手机开机时显示的欢迎信息。

### **个人标签**

允许您输入在待机画面上显示的文字。

### **屏幕亮度**

按  或  可以调节显示屏亮度，使其变亮或变暗。



## 背光时间

您可以指定在按一下按键后背光保持的时间长度。

## 声音设定

### 来电铃声

您可以设定有来电时的铃声。

### 短信铃声

您可以设定有新信息时的铃声。

### 日程表闹铃

您可以设定当发生日历事件时的铃声。

### 按键声

确定当按下键盘按键时是否发出声音。

### 拍照音效

您可以设定当按下快门按钮拍照时的声音。

### 铃声音量


允许您调节铃声音量。向上或向下滚动以调节音量。



### 通话音量

允许您调节通话音量。向上或向下滚动以调节音量。

## 快捷键设定

允许设定滚动（向上 / 向下 / 向左 / 向右）键的功能。当设定了功能时，您可以在待机模式下按向上 / 向下 / 向左 / 向右键以访问相应的功能。


1. 滚动到导航键，然后按下 .

2. 从清单中选择一个功能，然后按下 。
3. 准备好保存设定的功能时，按下  (**储存**)。

## 通话设定

### 接听模式

#### 任何键接听：

允许使用除  外的任意键接听来电。

#### 拨号键接听：

允许仅在按下  时接听来电。

### 接通提示

当被叫方接通电话时，此功能可以让电话振铃、震动或背光闪烁。

### 每分钟通话提示


如果状态设成“开”，手机将在为“每分钟通话提示”设置的时间发出哔声。

### 显示电话号码

指定当拨打电话时，您的电话号码是否显示在被叫方的电话上。选择**预设**将由电信服务商的默认设置来决定。

### 来电转接

此功能允许您将来电转接到指定的电话号码或语音留言箱。

 需要电信服务商的支持。

#### 转接所有来电

转接所有来电。

## 通话时转接来电

当正在通话时转接来电。

## 无人接听时转接来电

当您未接听时转接来电。

## 无系统或关机时转接来电


当手机关机或不在网络的涵盖范围内时，转接来电。

## 全部取消

取消所有来电转接选项。

## 通话限制

您可以要求电信服务商封锁拨打或接听某些电话。如要激活或取消下面的任何选项，您必须输入电信服务商提供的网络密码。

 需要电信服务商的支持。

## 禁止拨出电话

禁止从手机拨打任何号码。

## 禁止拨出国际长途

如果启用此选项，将无法使用您的手机拨打国际电话。

## 除本国外禁止拨出国际长途

如果启用此选项，您的手机仅可拨打当地电话或从国外拨打本国电话。不允许拨打其它国际电话。

## 禁止所有来电

拒接所有来电。

## 禁止国际漫游时来电

如果您在其它国家 / 地区（使用漫游功能），启用此选项将导致手机拒接所有来电。

## 全部取消


取消所有通话限制设定。您必须输入网络密码才能取消这些设定。

## 修改密码

您可以变更从电信服务商获得的网络密码。

## 来电等待

如果您在进行其它通话时有来电，则屏幕上将显示来电号码与来电等待信息提示您。您可以从此菜单启用、取消或查看此功能的状态。


 需要电信服务商的支持。

## 自动重拨

如果您拨打的号码无人接听，手机将自动重拨。

## 固定拨号


启用此功能后，手机将仅能拨打固定拨号清单中的号码。如果号码不在清单中，则不能拨打该号码。

 为激活或取消此功能，必须输入 PIN2 密码。



如果连续三次输入错误，PIN2 码会被锁定。您将需要 PUK2 码解除 PIN2 码的锁定。请与您的电信服务商联系，以取得 PUK2 码。

创建“固定拨号”清单：

1. 按下  (**检视**)，再按下  (**选项**)，然后选择**新增**。
2. 输入 PIN2 密码，然后向“固定拨号”清单中添加一个新号码。

## 线路

此功能允许您在一部手机上使用两个不同的号码。您可以指定使用一个号码拨打电话，但接听打给两个号码的来电。

 需要电信服务商的支持。

## 通话群组

### 通话群组


用于根据电信服务商提供的服务建立封闭来电群组。通话群组的人员可以互相通话，但无法与群组外的人员进行通话，除非有特殊设备。

### 群组外通话

激活通话群组服务后，启用“群组外通话”将允许群组中的用户与群组外的号码进行通话。但是，来电仍限制在群组内部。

## 网络

一般来说，手机使用的网络将自动设定。开启电源后，手机将自动连接到电信服务商提供的网络，或自动连接到漫游网络（当您在常用网络的涵盖范围之外时）。当不在本地网络覆盖范围内时，您可以手动选择当地网络系统。

 您的电信服务商必须支持网络选择，您才能使用此功能。

### 模式选择

您可以设定自动或手动搜索网络。

#### 自动：

如果选择此选项，当您在网络的涵盖范围之外时，手机将自动搜寻可使用的网络。

#### 手动：

如果选择此选项，当您在网络的涵盖范围之外时，手机将列出电信服务商的所有网络，并允许您选择。

### 网络清单

允许您手动从清单中选择一个网络。

## 频率设定

您可以在 GSM 网络系统中设定合适的频段。

## 联机模式

允许您设定当手机开机时是否搜索 GPRS 网络。

### GPRS 与 GSM:

如果开启此设定，手机将搜寻可用的 GPRS 与 GSM 网络。

### 仅 GSM:

如果开启此设定，手机将仅搜寻 GSM 网络。

## 无网络模式

在此模式下手机不搜索任何网络。

## 安全设定

您可以使用各种密码和锁来防止未经授权使用手机。

### PIN 码

PIN (Personal Identification Number, 个人识别码) 是由您的电信服务商提供的密码。您必须拥有这个密码才能使用 SIM 卡。



如果连续三次输入的 PIN 均不正确，SIM 卡将被锁定。在这种情况下，您必须输入 SIM 卡的 PUK (Personal Unblocking Key, 个人解锁码)，才能将其解锁。请与您的运营商联系，以取得 PUK。

### PIN1 密码

用于激活、取消或更改 PIN1 密码。如要更改 PIN1 密码，请选择**设定**，然后设成**开**。输入 PIN1。

### PIN2 密码

用于更改 PIN2 密码。此过程与 PIN1 密码的过程相同。

## 手机锁定

激活手机锁定后，手机开机时需要输入手机密码。您必须输入正确的密码才能解除锁定（预设的手机密码是 1234）。手机锁定时，只能拨打紧急电话。

## SIM 锁定

激活 SIM 锁定功能时，您必须输入以前设定 SIM 锁定密码（预设 SIM 锁定密码是 1234）。密码长度必须是 4 到 8 位。一旦激活了 SIM 锁定，您必须输入 SIM 锁定密码才能在手机上使用其它 SIM 卡。

## 自动上锁

用于创建键盘锁。如果在指定的时间长度内不使用键盘，将锁定键盘。滚动以使状态设为**开**，然后选择在激活键盘锁之前处于空闲状态的时间长度。

## 滑盖锁定

如果滑盖锁定状态设为**开**，则关闭滑盖时自动锁定键盘。打开滑盖时不会解锁键盘。

## 省电模式

激活此模式时将关闭键盘背光，显示屏背光亮度会降低以节省电池。

## 语言

允许您选择显示语言。

## 输入法

允许您设置可用的输入法以输入文字。

## 恢复原厂设定

将所有设定恢复至它们的出厂默认值。

 您必须输入手机密码（默认值：1234）才能恢复手机的默认值。

## 5 保养和维护

请注意下列各点，确保以正确方式使用手机，并延长手机的使用寿命。

- 将手机及其附件放在儿童够不到的地方。
- 手机及附件请保持干燥，并在介于  $10^{\circ}\text{C}$  和  $45^{\circ}\text{C}$  之间的温度环境下使用手机。超过此范围的高温或低温都可能会损坏手机。
- 如有可能，请勿在灰尘过多或不洁净的环境下使用或存放手机。
- 请勿自行或由非授权经销商拆解手机上所附的保修密封贴纸。
- 请勿使用强烈的清洁剂或有机溶剂来擦拭或清洁手机。
- 如果您的手机或其配件无法正常使用，请立即与授权经销商联系。
- 请仅使用原装 BenQ 附件（电池、充电器及免提听筒套件），以确保手机正常运作及维持电池寿命，并保障人身财产安全。使用非 BenQ 附件将无法发挥您手机的最佳效能，并可能会导致手机产生故障。任何因使用第三方厂商附件所导致的故障或损坏并不包含在产品保修条款中，并且会使产品保修失效。
- 请避免让导电物体碰触手机底部的充电插座或电池的金属接点，否则易导致短路并发生危险。



## 6 常见问题与解决办法

如果使用手机时遇到问题，或发出异常情况，您可以参考下表的说明。如果问题无法解决，请与购买时的经销商联系。

问题	可能的原因	解决办法
信号接收不良	●您目前所在位置的网路信号太弱，例如地下室或高楼附近，无线电波无法有效传达。	请到可以正确接收网络信号的位置。
	●目前时间网络忙（例如，高峰时段网络流量太大，造成无法通话）。	避免在这种时段使用手机，或稍后再试。
	●您离电信服务商的基站太远。	您可以向电信服务商索取服务区域图。
回音或噪声	●电信服务商的网络中继线不良。	挂断电话再重拨一次。您可以换用品质较佳的网络中继线或电话线路。
	●当地电话线路质量不好。	
待机时间变短	●待机时间与电信服务商的系统配置有关。同一手机在不同电信服务商系统下的待机时间不尽相同。	如果您位于信号微弱的区域中，请暂时关机。
	●电池已耗尽。在高温环境下，电池的使用寿命会缩短。	使用新电池。
	●如果无法连接到网络，手机将会持续发射搜寻基站信号。这样会消耗电池电量，造成待机时间缩短。	变换地点到可以访问网络的地点，或暂时关机。
无法开机。	●电池电量已耗尽。	为手机电池充电。
SIM 卡错误	●SIM 卡故障或损坏。	将 SIM 卡送交电信服务商测试。
	●SIM 卡未正确插入。	请正确插入 SIM 卡。
	●SIM 卡接点脏了。	使用柔软的干布清洁 SIM 卡接点。

问题	可能的原因	解决办法
无法连接到网络。	● SIM 卡无效。	请与电信服务商联系。
	● 您不在网络服务区域内。	向电信服务商咨询服务区域。
	● 信号不良。	变换地点到开阔的地方；如果您在建筑物内，请到靠近窗口的地方。
无法接听来电。	● 在 <b>来电管理</b> 选项中激活了 <b>接受清单</b> 或 <b>拒接清单</b> 。	转到 <b>通讯簿</b> > 来电管理，然后选择 <b>关</b> 以取消此选项。
	● 您激活了 <b>通话限制</b> 功能。	转到 <b>设定</b> > <b>通话设定</b> > <b>通话限制</b> ，然后选择 <b>全部取消</b> 。
您无法拨出电话。	● 您激活了 <b>通话限制</b> 功能。	转到 <b>设定</b> > <b>通话设定</b> > <b>通话限制</b> ，然后选择 <b>全部取消</b> 。
	● 您激活了固定拨号功能。	转到 <b>设定</b> > <b>通话设定</b> > <b>固定拨号</b> ，然后选择 <b>关</b> 以关闭此功能。
PIN 码已锁定。	● 您连续三次输错 PIN 码。	请与电信服务商联系。如果电信服务商提供了 SIM 卡的 PUK 码，请使用 PUK 码来解锁。
电池无法充电。	● 电池或充电器已损坏。	请与经销商联系。
	● 手机温度低于 0° C 或高于 45° C。	改变电池充电环境，避免温度过高或过低。
	● 电池与充电器之间接触不良。	检查所有接头，确定所有连接均正确。
无法向通讯簿中输入信息。	● 通讯簿的内存空间已满。	从通讯簿中删除不必要的数据。
无法选择某些功能。	● 您的电信服务商不支持这些功能，或您未申请提供这些功能的服务。	请与电信服务商联系。